

# **TRIPLEPLAY BASIC**

## **Baseball & Softball**

### **NÁVOD PRO NAHRÁVACÍ STROJ**

#### **ID: 15217**

#### **Úvod**

Tento návod obsahuje důležité informace o tom, jak správně používat a starat se o baseballový nahrávací stroj TriPlay Basic. Přečtěte si jej před prvním použitím stroje.

#### **Po obdržení stroje jej zkontrolujte**

Jakmile stroj obdržíte, ujistěte se zda nebyl poškozen během přepravy. Pokud je stroj poškozený, kontaktujte místního distributora.

#### **Ponechejte si původní bednu**

Bednu, ve které jste stroj obdrželi si ponechejte pro případ, kdy by jste museli stroj poslat zpět distributorovi pro potřeby servisu v době záruky.

### **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ**

Vždy používejte při tréninku baseballovou helmu.

Nestůjte těsně před strojem a otvorem, odkud vystřeluje míčky.

Nevkládejte ruce do stroje ani jiné objekty, aby nedošlo k jeho poškození.

Nevkládejte do stroje TriplePlay Basic mokré míčky. Nepoužívejte stroj pokud je mokrá.

#### **NEKOMBINUJTE RŮZNÉ TYPY MÍČKŮ**

Pro dodržení bezpečnosti používejte vždy stejný typ míčků. Stroj TriplePlay Basic vystřeluje profesionální míčky na baseball nebo softball trochu jinak na rozdíl od tréninkových polyuretanových míčků. Pro co nejlepší výsledek tedy používejte vždy jen jeden typ.

TriplePlay Basic nahrávací stroj umí vystřelovat baseballové míčky:

- Standardní nebo míčky s nízkými švy
- Tréninkové polyuretanové nebo RIF míčky

TriplePlay Basic nahrávací stroj umí vystřelovat softballové míčky:

- 12" standardní softballové míčky nebo míčky s nízkými švy
- 12" tréninkové nebo RIF softballové míčky

#### **Nastavení stroje**

Otočte stroj vzhůru nohama jako na obrázku níže. Umístěte nohy do držáků, které jsou umístěné na základně stroje a upevněte všechny nohy pomocí matic. Pomocí držáku (viz obrázek níže vpravo) zdvihnete stroj do vzpřímené polohy. Umístěte stroj na přední polovinu umístění nadhazovače, přibližně 17 m (55 stop) od mety pro baseball nebo 12 m (40 stop) pro softball.



## Přeprava stroje

Nejprve se ujistěte, že je elevační pojistný kolík na místě. Pomocí rukojeti snižte stroj až na transportní kolečka. Jakmile stroj leží na kolečkách, je možné jej přemístit podobně jako u klasického kolečka.



## Manuální ovládání


Před tím, než provedete manuální úpravy, odstraňte elevační pojistný kolík.

## Výška nadhozu

Pro vyšší nadhoz otočte elevačním knoflíkem po směru hodinových ručiček (doprava). Pro snížení výšky nadhozu otočte knoflíkem doleva, proti směru hodinových ručiček.

## Směr nadhozu

Otočte jedním směrovým knoflíkem proti směru hodinových ručiček (doleva) pro jeho uvolnění. Pomocí rukojeti otočte strojem doleva nebo doprava pro nastavení požadovaného směru. Směrový knoflík opět utáhněte.

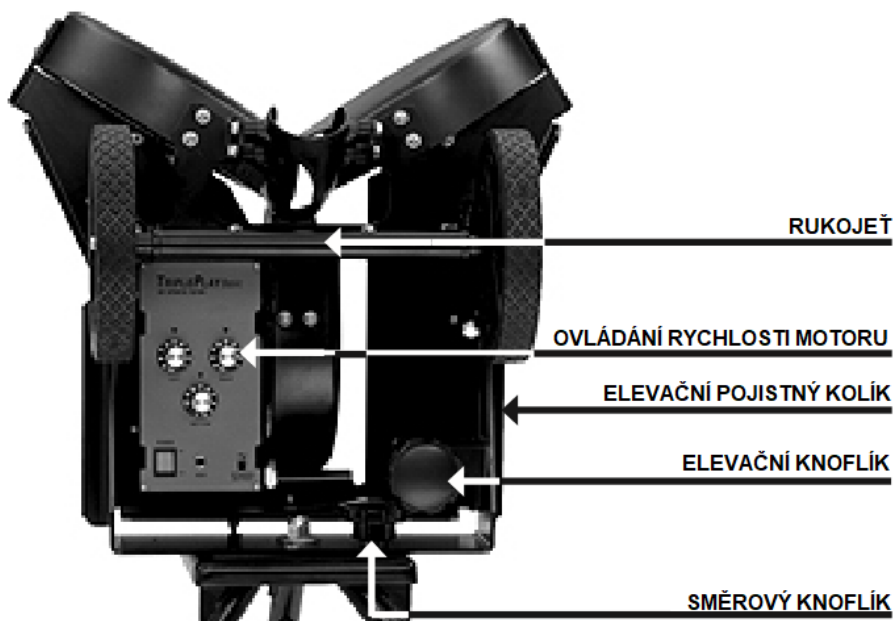

## Údržba a čištění

TriplePlay Basic nevyžaduje žádnou větší údržbu kromě rutinního čištění. K čištění krytu použijte mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné chemické či abrazivní čisticí prostředky na kryt stroje ani na rotační kolečka.

## Uskladnění

Skladujte TriplePlay Basic na suchém a čistém místě, odpojený od zásuvky.

## KONTROLNÍ PANEL


**1) Hlavní vypínač** – Stiskněte ON pro spuštění stroje. Rotující kolečka se začnou točit. Po zhruba 20 vteřinách by měl být stroj připravený pro nadhazování.

**2) Tlačítko Reset** – Pokud je stroj připojený do zásuvky, ale stejně nepracuje, nejprve sepněte hlavní vypínač na pozici OFF. Poté zkontrolujte, zda nejsou v kolečkách nějaké překážky, případně je odstraňte. Pokud tlačítko RESET vyskočí, stiskněte jej. Poté přepněte hlavní vypínač do pozice ON a nyní by měl stroj začít pracovat. Pokud se stroj nadále průběžně vypíná, aniž by kolečkům něco překáželo, bude stroj možná potřebovat servisovat.

**3) Rychlost nadhozu** – TriplePlay Basic stroj nadhazuje v rychlostech od 48 do 130 km/h (30 – 80 mph) u baseballových míčků a od 48 do 105 km/h (30 – 65 mph). Rychlost nadhozu se ovládá pomocí tří motorových knoflíků.

**4) Výběr nadhozu** – TriplePlay Basic umí nadhazovat FASTBALLS, SINKERS, CURVES a SLIDERS. U softballových míčků jsou to RISERS, SINKERS, CURVES, SCREWBALLS a DROP SCREWBALLS. Typ nadhozu nastavte pomocí tří motorových knoflíků. Hodnota jedna je nejpomalejší nastavení a hodnota 10 je pro nejrychlejší nastavení. Pro jednotlivá nastavení naleznete níže tabulku.

**5) Externí baterie (volitelná)** – TriplePlay Basic HD Battery Pack se zapojuje do spodní, pravé části kontrolního panelu. Baterie dokáže pohánět stroj až 4 hodiny. Externí baterie HD Battery Pack se plně nabije přes noc a musí být nabíjena po každém použití.

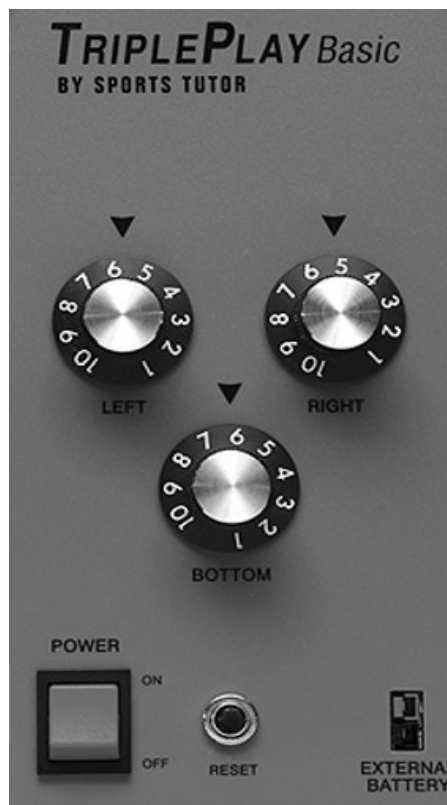

## TABULKY NASTAVENÍ TYPŮ NADHOZŮ

### TRIPLEPLAY BASIC BASEBALL

TYP NADHOZU	LEVÝ MOTOR	PRAVÝ MOTOR	SPODNÍ MOTOR
40 MPH FASTBALL	4	4	6
60 MPH FASTBALL	5	5	7
80 MPH FASTBALL	7	7	9
50 MPH RIGHT CURVE	4	7	4
70 MPH RIGHT CURVE	5	9	5
50 MPH LEFT CURVE	7	4	4
70 MPH LEFT CURVE	9	5	5
50 MPH SINKER	6	6	5

### TRIPLEPLAY BASIC SOFTBALL

TYP NADHOZU	LEVÝ MOTOR	PRAVÝ MOTOR	SPODNÍ MOTOR
35 MPH FASTBALL	3	3	7
45 MPH FASTBALL	3 1/2	3 1/2	7 1/2
60 MPH FASTBALL	5	5	9
45 MPH DROP CURVE	4 1/2	7 1/2	3 1/2
55 MPH DROP CURVE	5 1/2	8 1/2	4 1/2
45 MPH DROP SCREW	7 1/2	4 1/2	3 1/2
55 MPH DROP SCREW	8 1/2	5 1/2	4 1/2
50 MPH SINKER	6	6	5 1/2

**Poznámka:** Tyto tabulky uvádí přibližné hodnoty, ve skutečnosti se mohou lehce lišit

## Záruka stroje TriplePlay Basic

Společnost Sports Tutor, Inc. poskytuje tříletou záruku na nahrávací stroj TriplePlay Basic od data původního zakoupení.

Rozsah záruky:

Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Záruka se nevztahuje na následující položky:

1. Stroje, u kterých bylo sériové číslo smazáno, upraveno nebo odstraněno.
2. Stroje poškozené nehodou, nesprávným používáním, záměrným poškozením, nedostatečnou péčí o stroj, neoprávněnou úpravou výrobku nebo nedodržením pokynů obsažených v návodu k obsluze.
3. Stroje poškozené opravou neautorizovaným servisem jiným než Sports Tutor.
4. Stroje poškozené během přepravy (reklamace se musí nárokovat přímo u přepravce).

Záruka se vztahuje na původního kupujícího (distributor RADANSPORT s.r.o.) a následujícího majitele během záruční doby, jestliže byl Polyball Tutor zakoupený ve Spojených státech a kopie původního prodejního dokladu se předloží, pokud je vyžadován záruční servis.

Omezení předpokládaných záruk

Všechny implicitní záruky, včetně způsobilosti k určitému účelu a obchodovatelnosti, jsou omezeny na dobu trvání této záruky.

Omezení náhodných nebo následných škod

Sports Tutor není zodpovědný za jakékoliv náhodné nebo následné škody jakéhokoliv druhu. Odpovědnost společnosti Sport Tutor je omezena na opravu nebo výměnu vadného výrobku.

Distributor v ČR:

**RADANSPORT s.r.o.**

České Budějovice

tel: +420 603 452 982

email: [obchod@e-sportshop.cz](mailto:obchod@e-sportshop.cz)

[www.e-sportshop.cz](http://www.e-sportshop.cz)

