



spinfire



Pro 2 (v2) Manuál





OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	6
MONTÁŽ.....	6
Balení.....	6
BATERIE A NABÍJENÍ.....	6
Interní baterie.....	6
Externí baterie.....	7
Standardní nabíječka.....	7
Volitelná rychlá nabíječka.....	8
AC ADAPTÉR.....	8
PÉČE O ZÁKAZNÍKY.....	8
Upozornění.....	8
Údržba.....	9
Skladování.....	9
PŘEPRAVA.....	9
POUŽÍVÁNÍ.....	10
KONTROLNÍ PANEL.....	10
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	14
TENISOVÉ MÍČKY.....	15
Beztlakové míčky.....	15
SKRYTÉ FUNKCE.....	15
Manuální režim.....	15
Padel Software.....	16
Ball Counter.....	16
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	16
ŽÁDOST O PODPORU.....	16
ZÁRUKA.....	16
Administrativa.....	16
Porušení zásad.....	17
Záruční podmínky.....	17
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	18
FCC & ISED RSS UPOZORNĚNÍ:.....	18

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tenisový nahrávací stroj je navržený a testovaný tak, aby poskytl bezpečné herní podmínky, za předpokladu, že je provozován v přísném souladu s následujícími bezpečnostními varováními. Nedodržení následujících pokynů může mít za následek vážné zranění osob nebo poškození majetku.

	VAROVÁNÍ!	<ul style="list-style-type: none">• Nestůjte před vystřelovacím prostorem. Míčky mohou nečekaně vystřelit.• Po zapnutí udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od stroje.• Při používání se vždy doporučuje dohled dospělé a zodpovědné osoby.
	POHYBLIVÉ ČÁSTI UVNITŘ STROJE!	<ul style="list-style-type: none">• Nešahaňte dovnitř stroje ani nekládejte cizí předměty. V případě zaseknutého míče by obsluha neměla při zapnutém stroji vkládat ruku nebo cizí předmět do stroje. Mohlo by dojít ke zranění, pokud se do mechanismů zachytí ruce nebo oděv. V případě uvíznutí míče nebo poruchy stroje vždy stroj vypněte.
	POZOR NA PRSTY!	<ul style="list-style-type: none">• Nešahaňte do podávací oblasti při zapnutém stroji. Při manipulaci s podavačem musí být stroj vždy vypnutý, jinak představuje nebezpečí pro prsty / vlasy / volné oblečení.• Nedoplňujte míčky, pokud stroj stále vystřeluje!
	NEPOUŽÍVEJTE V DEŠTI A VLHKU!	<ul style="list-style-type: none">• Stroj by neměl být používán v dešti a vlhkých podmínkách.• Nabíječka & AC Adaptér jsou určeny pouze pro použití uvnitř.
	ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ EL.PROUDEM!	<ul style="list-style-type: none">• Stroj vždy používejte a skladujte v suchém prostředí.• Udržujte stroj mimo vodu a déšť.• Nezvedejte nabíječku či AC adaptér, pokud jsou mokré.

		<p>Pokud manipulujete s vlhkou nabíječkou či AC adaptérem, vystavujete se tak nebezpečnému napětí.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Před prováděním jakýchkoliv oprav stroje od něj odpojte nabíječku či AC adaptér. • Pokud jsou poškozené napájecí kabely, přestaňte je používat a vyměňte je. • Používejte vždy originální nabíječku či AC adaptér.
	BATERIE!	<ul style="list-style-type: none"> • Chraňte baterie před jiskrami a plameny (nekuřte v blízkosti baterie). • Držte děti a zvířata z dosahu baterie. • Nepoužívejte baterii, pokud je nabobtnalá nebo roztažená. • Nepoužívejte baterii, pokud z ní unikla kapalina. • Používejte vždy originální 12V baterie. • Při výměně baterie by měly být svorky zabaleny elektrickou páskou.
	TĚŽKÉ!	<ul style="list-style-type: none"> • Procvičujte správné techniky zvedání. Stroj váží 24 kg / 54 lbs s interní baterií nebo 18 kg / 40 lbs s externí baterií. Celková hmotnost balení je přibližně 29 kg / 64 liber.
	NEBEZPEČÍ OHNĚ!	<ul style="list-style-type: none"> • Udržujte svůj stroj čistý. Znečištění jako je prach a listí uvnitř zařízení může představovat nebezpečí ohně. Pravidelně stroj vysávejte a udržujte čistý. • K hašení jakýchkoli plamenů by měl být použit víceúčelový / suchý chemický hasicí přístroj.
	NOUZOVÉ ZASTAVENÍ!	<ul style="list-style-type: none"> • Hlavní vypínač je umístěn ve spodní části ovládacího panelu. Tento vypínač by měl být použit k přerušení napájení vašeho stroje v případě nouze. Kolébkový spínač přepněte do

		polohy „O“, což je prostřední poloha.
	POUZE TENISOVÉ MÍČKY A MÍČKY NA PADEL TENIS!	<ul style="list-style-type: none">• Pro stroj používejte pouze standardní tenisové míčky a míčky na Padel tenis. Použití jiných míčků, například kriketových, poškodí váš stroj a nebude na ně poskytována záruka.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Při prvním otevření krabice si můžete na stroji všimnout kosmetických škrábanců, zejména v horní části stroje s podavačem. To je naprosto normální a je to způsobeno výrobním procesem. Také si můžete všimnout plstě od tenisových míčků uvnitř vašeho stroje nebo na vrhacích kolech. To je také normální, protože každý stroj je v rámci našeho procesu kontroly kvality testován s tenisovými míčky (kolečka jsou poté setřena, ale je těžké odstranit všechny stopy po plsti).

Ve spodní části ovládacího panelu je také 3-polohový hlavní vypínač, který je pro přepravu vypnutý. Ten je zapotřebí zapnout do správné polohy, dle napájení vašeho stroje (po každém použití spínač přepněte do polohy OFF).

- O OFF
- levá Interní baterie
- pravá Externí baterie nebo AC Adaptér

MONTÁŽ

Chcete-li stroj sestavit, nejprve jej jednoduše vyjměte z krabice. Stroj můžete bezpečně zvednout pomocí rukojetí v přední a horní zadní části.

V krabici byste měli najít návod, nabíječku a dálkové ovládání. Pokud jste si objednali externí baterii, napájecí AC adaptér nebo rychlou nabíječku, budou také v krabici.

Zásobník můžete připojit buď ve svislé poloze pro režim hraní, nebo vzhůru nohama pro přenášení / skladování.

Balení

Doporučujeme vám uschovat si krabici pro případ, že budete v budoucnu potřebovat odeslat stroj zpět dodavateli.

BATERIE A NABÍJENÍ

Vaše zařízení by mělo vydržet 3–8 hodin v závislosti na nastavení, které používáte.

Zařízení by k vám mělo dorazit s lehce nabitou baterií, pokud však máte čas, doporučujeme vám zařízení plně nabít před prvním použitím.

Interní baterie

Pokud máte stroj s interní baterií, jednoduše zapojte nabíječku do zdířky pro nabíječku na zadní straně stroje a druhý konec zapojte do zásuvky ve zdi. Jakákoliv poloha hlavního spínače bude fungovat.

Vaše baterie by měla být nabijena alespoň jednou za měsíc, i když nebyla používána. Tím se udrží životnost baterie.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!

**POKUD MÁTE STROJ S LITHIOVOU BATERIÍ, VŽDY POUŽÍVEJTE POUZE
ORIGINÁLNÍ NABÍJEČKU SPECIÁLNĚ URČENOU PRO LITHIOVÉ BATERIE, JINAK
BATERII POŠKODÍTE**

Externí baterie

Pokud máte stroj s externí baterií, máte výhodu snadného nabíjení baterie odděleně od stroje (vaše zařízení je také o 6 až 7 kg (13 - 15 liber) lehčí než zařízení s interními bateriemi). Vaše externí baterie má dva konektory, jeden pro připojení k přístroji a druhý pro připojení k nabíječce. Nepřipojujte tyto konektory k sobě a vždy, když nepoužíváte baterii, odpojte ji od stroje. Během nabíjení není třeba vyjmát baterii z tašky.



Vaše baterie by měla být nabíjena alespoň jednou za měsíc, i když nebyla používána. Tím se udrží životnost baterie.

Při výměně baterie noste ochranné brýle, oděv a rukavice. Po instalaci také použijte k zakrytí svorek baterie elektrickou pásku nebo podobný materiál. Nekuřte a udržujte baterii mimo zdroj plamene. Baterie je zcela utěsněna, ale v případě poškození, kdy je kyselina vystavena pokožce nebo očím, opláchněte vodou a navštivte svého lékaře. Vyvarujte se zkratu baterie, aby nedošlo ke vzniku požáru.

Kabel externí baterie obsahuje integrovanou pojistku 32V 15A (poznámka: 32V je správná pro použitou 12V baterii).

Standardní nabíječka

Vaše zařízení je dodáváno se standardní nabíječkou, která jej nabije přibližně za 11 hodin. Tato nabíječka je nejbezpečnější nabíječka pro vaše zařízení a poskytne nejdelší životnost baterie. Je to zároveň „chytrá“ nabíječka, což znamená, že nepoškodí vaši baterii, pokud ji necháte nabíjet déle.

Nabíječka má při nabíjení červené světlo a po dokončení nabíjení zelené světlo. Pokud po 11 a více hodinách nesvítí kontrolka nabíječky zeleně, odpojte nabíječku a zapněte zařízení. Pokud indikátor baterie ukazuje 4 pruhy, je vaše zařízení nabitě a připravené k použití. Světlo na nabíječce můžete ignorovat.

Pokud kontrolka nabíječky bliká zeleně, může to znamenat, že je vadná samotná nabíječka. Doporučujeme však zkusit nabíjet baterii po dobu 24 hodin, přičemž zelené světlo bude blikat. Pokud během těchto 24 hodin

zelené světlo přestane blikat, zjistíte, že se obnovilo a bude fungovat normálně.

Vaše nabíječka by měla být používána pouze v suchém prostředí. Protože se samotná nabíječka může během nabíjení zahřát, doporučujeme umístit ji a stroj mimo hořlavé předměty. Tato nabíječka je vhodná pouze pro uzavřené olověné baterie.

Volitelná rychlá nabíječka

Rychlá nabíječka dokáže váš stroj nabit za 4 hodiny (místo 11 se standardní nabíječkou). Je to zároveň „chytrá“ nabíječka, což znamená, že nepoškodí vaši baterii, pokud ji necháte nabíjet déle. Po dokončení nabíjení však preventivně doporučujeme odpojit nabíječku. Pokud po 4 nebo více hodinách nesvítí kontrolka nabíječky zeleně, odpojte nabíječku a zapněte zařízení. Pokud indikátor baterie ukazuje 4 pruhy, je vaše zařízení nabitě a připravené k použití. Světlo na nabíječce můžete ignorovat.

Pamatujte, že rychlé nabíječky mírně snižují životnost baterií, proto se vždy doporučuje používat standardní nabíječku, pokud nemáte časová omezení.

Vaše nabíječka by měla být používána pouze v suchém prostředí. Protože se samotná nabíječka může během nabíjení zahřát, doporučujeme umístit ji a stroj mimo hořlavé předměty. Tato nabíječka je vhodná pouze pro uzavřené olověné baterie.

AC ADAPTÉR

AC adaptér je volitelné příslušenství. Jednoduše zapojte AC adaptér do vašeho zařízení a přepněte hlavní vypínač do polohy II.

Pokud máte interní baterii, můžete AC adaptér stále používat. Nepoškodí to interní baterii.

Váš AC adaptér by měl být používán pouze v suchém prostředí. AC adaptér Spinfire byl testován, aby perfektně fungoval s naším strojem, a proto jej nedoporučujeme nahradit kompatibilním modelem. Pokud jej nepoužíváte, odpojte jej od zařízení. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že jde o kvalitní kabel.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Upozornění

Tento stroj byl navržen pouze pro použití na tenisovém kurtu, nikde jinde. Smí se používat pouze tenisové míčky, žádné další míčky by neměly být používány. Nikdy nestůjte před strojem, pokud nejste na druhé straně sítě (více než 7 metrů). I když je stroj pozastaven, nikdy před ním nestůjte, protože míčky mohou kdykoli vystřelit. Děti by měly být při používání stroje neustále pod dohledem a nikdy by neměly stát před strojem.

Nepoužívejte stroj v dešti a nepoužívejte mokré míčky. Doporučujeme používat beztlakové míčky, aby váš stroj dosáhl nejlepšího výkonu. Použitím kombinace nových a starých míčků získáte nekonzistentní výsledky. Normální

tlakované tenisové míčky jsou v pořádku, pokud jsou všechny míčky konzistentní a v dobré kvalitě.

Údržba

Pro odstranění nečistot a plsti vnitřek stroje pravidelně vysávejte. Vnější část přístroje lze otřít jemným čisticím prostředkem, dávejte však pozor, aby se do přístroje nedostala voda. Vrhací kola by měla být po každém použití otřena, aby se zabránilo hromadění plsti z míčků. Pokud hrajete na porézním povrchu, jako je antuka, doporučujeme vám pravidelně otírat vnitřky vrhacích koleček (nahromadění antuky může způsobit nevyváženost koleček).

V důsledku vibrací se šrouby v ovládacím panelu a na základně stroje mohou časem uvolnit, proto je prosím pravidelně kontrolujte a případně dotáhněte. Pokud potřebujete zakoupit náhradní šrouby ovládacího panelu v místním železářství, jsou to šrouby Phillips z nerezové oceli 304, M4 x 12 mm s průměrem hlavy 9 mm.

Skladování

Doporučujeme, abyste svůj stroj skladovali uvnitř / pod krytem v suchém prostředí a nejlépe v krytu Spinfire, aby byl chráněn před nečistotami. Nenechávejte stroj na kurtu ani s ochranným krytem, protože silný déšť může stroj poškodit. Nenechávejte stroj na přímém slunečním světle nebo v autě (pokud není ve stínu) a vždy jej udržujte ve svislé poloze. Bezpečné teploty pro skladování jsou -15°C do +50°C (5°F do 122°F). Extrémní teploty mohou poškodit obvody stroje a baterii.

PŘEPRAVA

K přepravě stroje jednoduše vysuňte rukojeť v přední části stroje. Zvedněte stroj za rukojeť, dokud se neopře o zadní kola. Ujistěte se, že je stroj dostatečně nakloněn, aby se neodírala spodní část stroje. Nikdy nepohybujte strojem, pokud je zapnutý nebo pokud jsou v zásobníku míčky.

Při přepravě v autě musí být stroj vždy ve svislé poloze. Položení na bok může způsobit vnitřní poškození a ztrátu záruky. Nenechávejte stroj v autě, pokud vnější teploty překročí 30°C (86°F). Stroj váží 24 kg (53lbs) (nebo 18 kg (40lbs) s externí baterií) a měl by být opatrně zvedán pomocí rukojetí.

POUŽÍVÁNÍ


Stroj by měl být umístěn na základní lajnu kurtu, nejlépe uprostřed, ale pokud si přejete, můžete jej umístit na různá místa (funkce jako oscilace, nemusí fungovat správně, pokud stroj není umístěn uprostřed). Přidejte míčky do zásobníku, než začnete. Nepřidávejte je, když se podavač otáčí, protože by to mohlo způsobit zaseknutí míčků. Maximální kapacita je 150 míčků. Nepřepĺňujte zásobník, protože nadměrná hmotnost může poškodit motor podavače.

KONTROLNÍ PANEL




POWER

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte stroj (podržte jej po dobu 3 sekund). Berte na vědomí, že hlavní spínač na kontrolním panelu musí být přepnutý do správné polohy před spuštěním stroje. Jsou 3 polohy spínače. Levá poloha pro interní baterii. Pravá poloha je určena pro externí baterii nebo AC adaptér. Spínač by měl být vždy na konci používání přepnutý do prostřední polohy OFF.

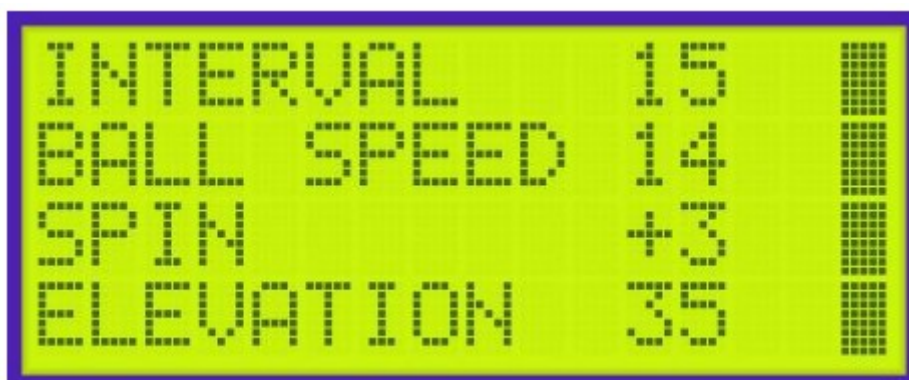

MENU

Pro upravení intervalu, rychlosti míčku nebo spinu stiskněte tlačítko menu button. Po stisknutí začne blikat položka nabídky (přestane blikat po 30 sekundách, pokud není proveden žádný výběr). Mezi 3 položkami horní nabídky můžete vybírat pomocí tlačítek nahoru a dolů. Nastavení každé položky můžete upravit stisknutím levého a pravého tlačítka. Poznámka: z nabídky nemůžete upravit elevaci. Po dokončení úprav dokončete výběr opětovným stisknutím tlačítka menu.

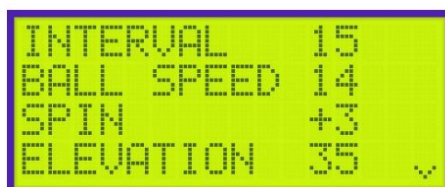

```
INTERVAL 15
BALL SPEED 14
SPIN +3
ELEVATION 35
```


Případně můžete stisknutím tlačítka OK vybrat a upravit hodnotu a také přidat nebo odebrat náhodnost „RANDOM“. Například když stisknete OK při vybírání v MENU pro řádek BALL SPEED, objeví se obrazovka níže:



```
ADJUST < 14 >
RANDOM < OFF >
<Back
```

Potom můžete upravit rychlost stisknutím tlačítka VLEVO nebo VPRAVO na řádku ADJUST. Chcete-li zapnout náhodné hodnoty, jednoduše stiskněte tlačítko DOLŮ nechte řádek RANDOM blikat, poté stiskněte DOLEVA nebo VPRAVO pro změnu hodnotu na ON.

BALL SPEED má nyní R jako další na hodnotu, která označuje, že je zapnuto náhodné.

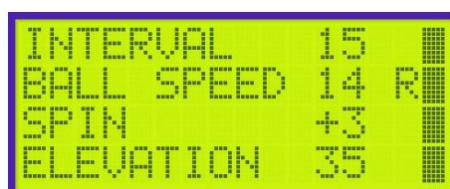

```
INTERVAL 15
BALL SPEED 14 R
SPIN +3
ELEVATION 35
```

Po dokončení nastavení stiskněte MENU pro dokončení výběru.

Můžete se také posouvat dolů pod hodnotu ELEVATION pro další přístup možností, jak je naznačeno šipkami na pravé straně:



```
SPIN +3
ELEVATION 35
RESET TO CENTER
SETTINGS
```

- Interval:** Tímto se nastavuje, jak často jsou míčky vystřeleny ze stroje. Lze jej upravit v rozmezí 0 – 20, kdy 20 je nejrychlejší hodnota (přibližně 1 míček každé 2-3 sekundy). Maximální interval při používání funkce "2 line drill - wide" je 17. Mějte na paměti, že míčky nezačnou vystřelovat, dokud nestisknete tlačítko **feed (start/stop)**.
- Ball Speed:** Tímto se nastavuje rychlost, s jakou jsou míčky vystřelovány. Lze ji upravit v rozmezí 0 – 20, kdy 20 je nejvyšší rychlost (přibližně 80mph nebo 130km/h) a 0 je nejpomalejší (přibližně 20mph nebo 32km/h). Nižších rychlostí lze dosáhnout přidáním spinu.
- Spin:** Pomocí tohoto nastavení upravujete spin. Lze nastavit v rozmezí -10 do +10, kdy +10 představuje nejvyšší úroveň topspinu.
- Elevation:** Stisknutím tlačítek nahoru a dolů můžete upravit úroveň elevace. Ta lze nastavit v rozmezí 0 – 200, kdy hodnota 200 je nejvyšší elevace (toto nastavení používejte pro loby). Poznámka: Elevaci můžete upravit pouze tehdy, pokud menu neblíká.
- Horizontal Angle:** Stisknutím tlačítek doleva a doprava můžete upravit horizontální úhel výstřelu. Poznámka: horizontální úhel můžete upravit pouze tehdy, když menu neblíká.
- Feed start/stop:** Toto tlačítko vám umožní spustit a zastavit podávání míčků ze stroje. Pokud byste chtěli mít 15ti sekundové zpoždění, než se míčky začnou podávat (abyste měli čas dostat se na druhý konec kurtu), při zapnutí jednoduše podržte tlačítko feed po dobu 2 sekund. To je užitečné, pokud nemáte u sebe dálkové ovládání.
- Single Spot:** Pokud si jednoduše přejete opakovaně střílet míčky na jedno místo, začnete nastavením požadovaného *intervalu, rychlosti & spinu, horizontálního úhlu a také elevace*. Potom stisknete tlačítko **feed (start/stop)** pro začátek.

Doporučujeme nejprve vystřelit jeden míček a poté opět stisknout **feed (start/stop)** pro pozastavení stroje. Pokud jste spokojeni s prvním vystřeleným míčkem, můžete začít trénovat. V opačném případě byste měli změnit svá nastavení a vystřelit další testovací míček, dokud nebudete s výsledkem spokojeni. Poté můžete stisknout **feed (start/stop)** pro vystřelování míčku a začít hrát.

Vertical Random:

Po stisknutí stroj náhodně vystřelí krátké míčky a dlouhé míčky. Výška elevace se upraví o 4 stupně, přičemž se náhodně vybere, kdy se má vystřelit vyšší / hlubší míč a nižší / kratší míč. Můžete například dostat 3 dlouhé míče následované 2 krátkými míčky, poté 1 dlouhým míčkem a poté 3 krátkými míčky. Je to naprosto náhodné. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zrušíte funkci *vertical random*. Toto nastavení lze zapnout při použití dalších funkcí, například *horizontal random* nebo *2 line drill*.

Poznámka: abyste tuto funkci mohli správně používat, musíte nejprve správně umístit svůj stroj na kurtu (podávací lajna).

Horizontal Random:

Po stisknutí stroj začne náhodně vystřelovat míčky ze strany na stranu v nastavení "narrow", což je docela snadné. Stisknutím tohoto tlačítka podruhé vstoupíte do nastavení "medium", které poskytuje stejnou náhodnou funkci s větší šířkou (těžší nastavení). Lze ji stisknout potřetí pro vstup do režimu "wide", který je nejtěžší. Čtvrtým stisknutím tlačítka vypnete funkci *horizontal random* a stroj se automaticky vrátí do centrální polohy. Jakmile stisknete toto tlačítko, na LCD displeji se zobrazí zpráva, která vás bude informovat, zda jste v režimu **narrow, medium, wide nebo off**. Zároveň také můžete spustit funkci "Vertical Random".

Random:

Chcete-li dosáhnout zcela náhodných přihrávek různých výšek a šířek, jednoduše aktivujte obě funkce Horizontal random a Vertikal random jeden po druhém. Nezáleží na tom, kterou funkci zvolíte první. Například stiskněte Horizontal random a poté stiskněte Vertikal random, aby byly obě aktivní.

2 Line Drill:

Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci *2 line drill, režim narrow* – tento režim střídá forehand a backhand v úzkém záběru. Pokud tlačítko opět stisknete, přejdete do režimu *medium* - tento režim střídá forehand a backhand v širším záběru (lehce obtížnější). Pokud tlačítko opět stisknete, přejdete do režimu *wide* - tento režim střídá

forehand a backhand v nejširším záběru (nejtěžší úroveň). Pokud stisknete toto tlačítko počtvrté, vypnete tím funkci *2 line drill*. Mějte na paměti, že maximální interval pro funkci "*2 line drill – wide*" je 17. Lze jej nastavit na hodnotu 20 pro režimy "*2 line drill – narrow a medium*". Při používání režimu *2 line drill* také můžete dodatečně zapnout funkci "*Vertical Random*".

Feed On:

Jakmile toto LED světlo svítí, znamená to, že je podavač zapnutý a spouští do stroje míčky pro výstřely. Pokud po dobu přibližně 25 sekund nevystřelíte ze stroje žádný míček (může to být až 45 sekund), podavač se z bezpečnostních důvodů pozastaví.

Low Battery:

Kontrolka Low battery se rozsvítí, jakmile je baterie téměř vybitá. Po jejím rozsvícení by jste měli nechat baterii opět plně dobít. Na pravé straně LCD displeje je také indikátor 4 proužků stavu baterie. Upozorňujeme, že baterii je třeba po každém použití nabít.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkový ovladač byl navržený tak, aby byl co nejmenší, aby se snadno vešel do kapsy.



FEED	Feed on/off - podavač
SLEEP	Režim spánku pro šetření baterie při sbírání míčků
UP	Vyšší elevace
DOWN	Nižší elevace
LEFT	Otočit doleva
RIGHT	Otočit doprava
RESET	Zrušit nastavení(horizontal, vertical & 2 line drill) a navrácení do centrální polohy. Neovlivňuje nastavení spinu, rychlosti, intervalu nebo elevace.
INTERVAL	Zvyšuje či snižuje frekvenci přihrávek
SPEED	Zvyšuje či snižuje rychlost přihrávek
SPIN	Zvyšuje či snižuje úroveň spinu
HORIZONTAL	Režim Horizontal Random (1 = wide, 2 = medium, 3 = narrow, 4 = OFF).
VERTICAL	Režim Vertical Random. Může být aktivní společně s režimem <i>Horizontal random</i> nebo <i>2 line drill</i> .
DRILL	2 line drill (1 = narrow, 2 = medium, 3 = wide, 4 = off).

Dálkový ovladač používá ke komunikaci se strojem frekvenci 433 MHz. Byl navržený tak, aby fungoval na délku celého tenisového kurtu. Pokud máte problémy s dosahem dálkového ovladače, zkuste vyměnit baterii (baterie CR 2025 3V). Hlavní příčina problémů s dosahem (kromě slabé baterie) je rušení jinými rádiovými frekvencemi v dané oblasti. Pokud možno, zkuste ovladač se strojem zkusit na jiném tenisovém kurtu.

Ve výchozím nastavení lze dálkové ovládání používat s více zařízeními (tj. jedno dálkové ovládání bude ovládat všechny stroje v jeho blízkosti), je však možné spárovat dálkový ovladač konkrétně s vaším zařízením. To je užitečné pro trenéry nebo prostředí, kde je současně používán více než jeden stroj. K tomu budete potřebovat konkrétní ovladač „spárovatelný“. Další informace získáte u výrobce.

TENISOVÉ MÍČKY

Váš stroj pojme až 150 míčků. I když zásobník může pojmout větší množství, doporučujeme používat pouze 150 míčků, více by jinak mohlo poškodit motor podavače.

Důrazně doporučujeme používat beztlakové míčky, nejlépe od renomované značky. Normální tenisové míčky jsou také v pořádku, ale mohou mít různé úrovně tlaku, které způsobují nekonzistentní výkon, nemluvě o tom, že rychle klesne jejich výkonnost a je třeba je pravidelně vyměňovat, což je drahé. Tenisové míčky mohou obsahovat olejový povlak v plsti, který může způsobit poškození vrhacích kol, na což se nevztahuje záruka. Při rozhodování, které tenisové míčky použít ve vašem stroji, prosím pečlivě vybírejte.

Beztlakové míčky také umožní vašemu stroji podat nejlepší výkon. Každý míček bude mít konzistentní odskok, který vám umožní důsledně zasáhnout požadovaná místa na hřišti.

Dětské míče

Stroj také zvládá tenisové míčky orange (stage 2) a green (stage 1). Stroj nepracuje s červenými míčky Red (stage 3) kvůli jejich většímu rozměru.

SKRYTÉ FUNKCE

Manuální režim

Pokud zaznamenáváte nějaké problémy (jako vystřelování míčků příliš do dálky do pravé strany) nebo problémy s inicializací (HCAL nebo VCAL errors), je pravděpodobné, že je vyřešíte spuštěním stroje v manuálním režimu. Pro spuštění manuálního režimu postupujte podle těchto 3 kroků:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté (možná budete muset použít hlavní vypínač).
2. Ručně posuňte vnitřní mechanismus vašeho stroje na nejnižší možnou elevaci a do středu otvoru.
3. Se zapnutým hlavním vypínačem, podržte najednou tlačítka **power** a **menu** po dobu 5 vteřin pro zapnutí stroje. Na displeji LCD by se měla zobrazit zpráva, která vás informuje, že jste zadali "manual mode".

Výše uvedené kroky lze vidět v tomto videu: <https://goo.gl/C6zB3J>

Pokud to váš problém vyřeší, můžete tímto způsobem pokračovat v používání svého stroje, dokud od prodejce Spinfire nezískáte trvalé řešení. Toto řešení závisí na tom, že provedete krok 2 výše správně. Pokud před zapnutím stroje nenastavíte stroj do správné polohy, zjistíte, že kalibrace může být mimo cíl. Budete muset buď vypnout stroj, abyste to zkusili znovu, nebo fyzicky namířit stroj ve směru, kterým dosáhnete požadovaných výsledků.

Padel Software

Padel software (používá se ve Španělsku a zemích, kde se hraje Padel Tennis) lze nyní aktivovat jednoduchým stisknutím tlačítek POWER + DOWN + RIGHT při zapínání stroje. Po aktivaci se přidá druhá vertikální oscilace v rozsahu od 90 do 200.

Ball Counter

Stroj má počítadlo (podobně jako počítadlo kilometrů u auta), které vám může zobrazit, kolik míčků bylo vystřeleno. Chcete-li zobrazit počet, jednoduše zapněte stroj stisknutím tlačítek "power" a "feed" současně po dobu 3 vteřin. Tato data mohou být ztracena při upgradu softwaru nebo výměně základní desky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Máme mnoho článků a video podpory, které vám ukáží, jak řešit různé problémy, se kterými se svým zařízením můžete setkat. Naleznete je na webových stránkách <https://www.spinfiresport.com/knowledgebase>

ŽÁDOST O PODPORU

Při kontaktování nás nebo některého z našich prodejců ohledně podpory prosím informujte o všech konkrétních podrobnostech o vašem stroji, včetně sériového čísla, verze modelu a softwaru a podrobného popisu závady. Jakákoli videa, která nám můžete poskytnout, mohou být velmi užitečná.

Pokud uslyšíte neobvyklé zvuky, upozorněte nás na ně a na místa, o nichž se domníváte, že pocházejí.

ZÁRUKA

Pokud během záruční doby některá součást selže z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, společnost Fry Developments Pty Ltd (obchodující jako Spinfire) nebo její distributor bezplatně opraví nebo (dle volby distributora) vadnou součást vymění. Záruční doba se vztahuje na konkrétní zemi. Podrobnosti vám poskytne distributor Spinfire ve vaší zemi nebo v místě nákupu. Záruka na baterii je poskytována pouze po dobu 6 měsíců od data nákupu.

Administrativa

Záruka je poskytována autorizovaným distributorem, který dodal vaše zařízení. Navštivte prosím náš web <https://www.spinfiresport.com/distributors/> pro kontaktní údaje našich distributorů Spinfire.

Porušení zásad

Měli by jste minimalizovat vystavení stroje nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkách. Po dokončení hry uložte stroj do vnitřních, chráněných prostorů. Na poškození způsobená vystavením stroje povětrnostním vlivům se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje za poškození, nefunkčnost nebo ztrátu z následujících důvodů:

- Nedostatečná údržba, zneužívání, zanedbávání, nesprávné použití, nehoda nebo nesprávné použití tohoto spotřebiče.
- Škrábance, promáčknutí, koroze nebo celkové opotřebení stroje.
- Vystavení živlům, hmyzu, špatnému počasí nebo krupobití.
- Neoprávněné opravy během záruční doby.
- Zásahu Vyšší moci.
- Nepoužívejte na jiné napájecí napětí, než jaké je uvedeno pro váš stroj.

Servis této povahy je zpoplatněn.

Společnost Fry Developments Pty Ltd (obchodující jako Spinfire) ani její autorizovaní distributoři nebudou za žádných okolností odpovědní vůči zákazníkovi nebo jiné osobě za náhodné nebo následné škody jakékoliv povahy, mimo jiné za škody na zdraví nebo škody na majetku.

Záruční podmínky

1. Stroj musí být dodán do servisního oddělení distributora Spinfire nebo autorizovaného servisního agenta a náklady na dopravu v obou směrech hradí vlastník. Za ztrátu nebo poškození během přepravy nepřebíráme žádnou odpovědnost.
2. Stroj musí být vždy provozován a udržován v souladu s dodanými pokyny.
3. Bez předchozího souhlasu distributora nesmí být provedeny žádné úpravy ani opravy. Oprava nebo jakákoliv výměna neprodlužuje záruční dobu.
4. K ověření data nákupu a stanovení záruční doby je třeba předložit doklad o nákupu. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího.
5. Záruční doba se počítá pouze od data nákupu.
6. Pokud tato záruka není v souladu s jakýmkoli státními zákony, mají přednost zákonná práva kupujícího.
7. Součástky instalované od jiného výrobce ruší platnost záruky.

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

We confirm that as at the 7th November 2018, the Spinfire Pro 1 and Pro 2 machines both conform with the Low Voltage Directive 2014/35/EU, Machinery Directive 2006/42/EC and the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. All essential products test suites have been carried out by Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.

Test standards	Report number
Low Voltage Directive 2014/35/EU: EN 60335-1:2012 + A13:2017 EN 62233:2008	LCS180907024CS
Machinery Directive 2006/42/EC EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010 EN ISO 12100:2010	LCS180907007CS
Radio Equipment Directive 2014/53/EU RETSI EN 301 489-1 v2.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) EN 62479:2010 EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 +A12:2011 + A2:2013	LCS180907091AS LCS180907090AEC LCS180907090AEB LCS180907090AFA

FCC & ISED RSS UPOZORNĚNÍ:

Toto zařízení vyhovuje: Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF exposure statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating with any other antenna or transmitter.

Le rayonnement de la classe b respecte ISED fixaient un environnement non contrôlés et mise en oeuvre de ce matériel devrait avec échangeur distance

minimale entre 20 cm ton corps. Lanceurs ou ne peuvent pas coexister cette antenne ou capteurs ave d'autres.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Distributor v ČR:
RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlí 10
370 01 České Budějovice
Tel: +420 387 411 543
Mob.: +420 603 452 982
email: obchod@e-sportshop.cz


www.e-sportshop.cz
Vyrobeno v Číně