


# NÁVOD K POUŽITÍ


**e-sportshop.cz**

Dovozce do ČR:  
 RADANSPORT s.r.o  
 České Budějovice  
 tel.: +420 603 452 982  
 email: obchod@e-sportshop.cz  
 www.e-sportshop.cz


## Obsah balení:

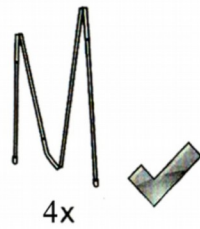

4x skládací tyče

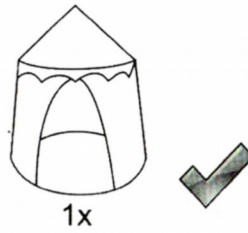


1x vyskakovací stan

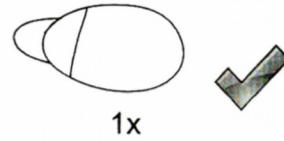

1x přepravní taška

1) Rozbalte stan z balení  
 Stan by se měl otevřít s  
 minimálním úsilím

2) Složte skládací tyče  
 vsunutím konců do kovových  
 nástavců

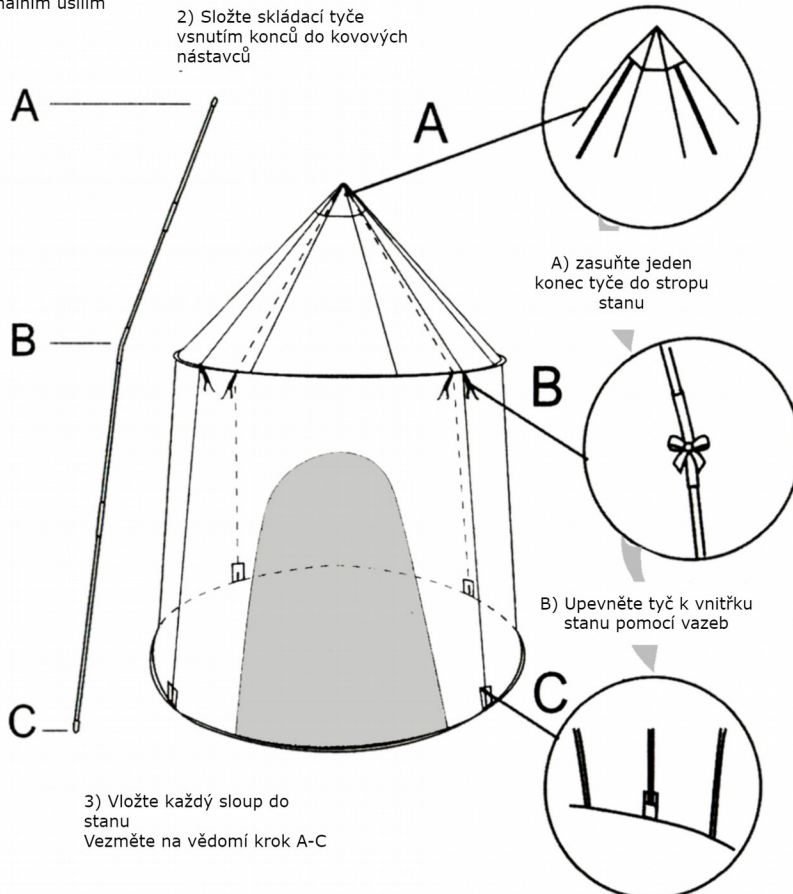

A) zasuňte jeden  
 konec tyče do stropu  
 stanu

B) Upevněte tyč k vnitřku  
 stanu pomocí vazeb

C) Vložte druhý konec tyče  
 odpovídající zajištění na  
 podlahu stanu


3) Vložte každý sloup do  
 stanu  
 Vezměte na vědomí krok A-C

## DĚTSKÉ STANY


ID: 38922

38921

38920

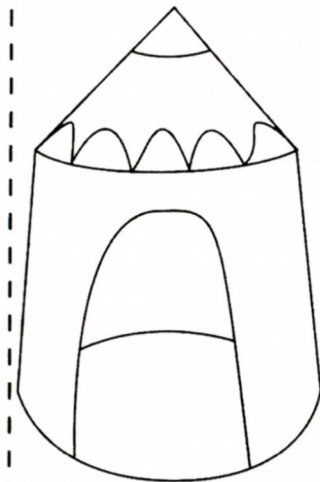

**Poznámka:** Chcete-li stan sklopit, odstraňte stožáry, srovnejte stan, uchopte boky a otočte je proti směru otáčení. Vložte vše zpět do brašny

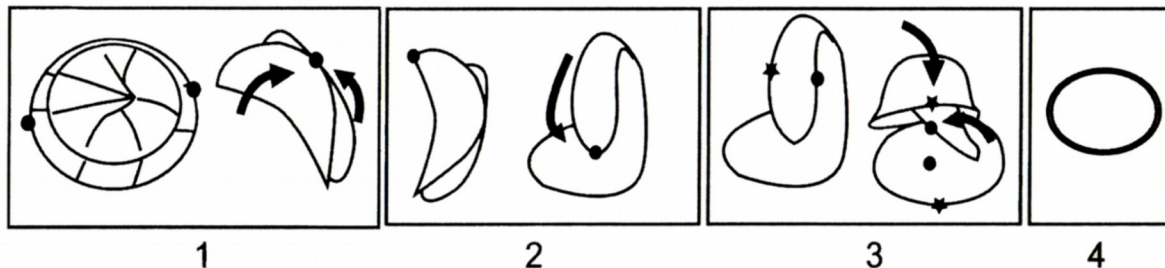

1

2

3

4